

5 Windows の環境設定をする

■Windows Vista® の場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① [電源設定の変更...] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護] をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
 - ・パスワードを必要としない
 - ・グレーで選択できない場合は、現在利用可能でない設定を変更します」をクリックして、設定を行ってください。

4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

■Windows XP の場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時によろこ画面に戻る
 - ・パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① [電源] ボタンをクリック。
- ② [詳細設定] ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

6 チャンネル設定をする

ヒント 設定をする前に

以下をご確認ください。

- ・アンテナケーブルはつながっていますか？
- ・B-CAS カードはセットされていますか？向きについてもご確認ください。
- ・パソコンにスピーカーはつながっていますか？パソコンでサウンドを使える環境が必要です。

1. [mAgicTV Digital初期設定]をダブルクリック




ダブルクリック

ヒント 「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「許可」をクリックし、そのまま操作を進めてください。

2. お住まいの地域を設定

- ① お住まいの地域、郵便番号を設定します。
- ② [開始] をクリックします。
チャンネルのスカンが始まります。
全て終わるまで約 3 分かかります。
※ チャンネルスカン途中で中断しないでください。
その場合、スカンは最初からやり直しになります。

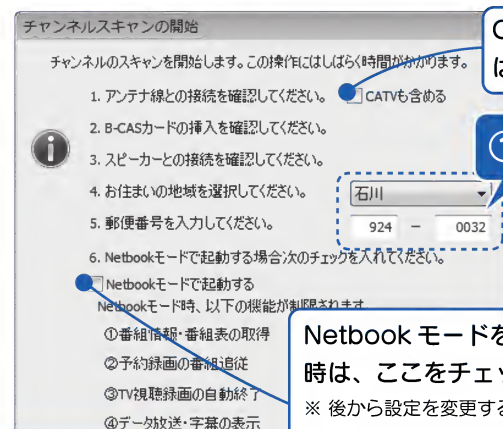

CATV をお使いの時は、ここをチェック


① 設定

② クリック

Netbook モードをお使いになる時は、ここをチェック※
※ 後から設定を変更することが出来ます。

ヒント Netbookモード
mAgicTV Digital を制限付きで使うことで、低スペックのパソコンでも使えるモードです。

3. [OK]ボタンを2回クリック

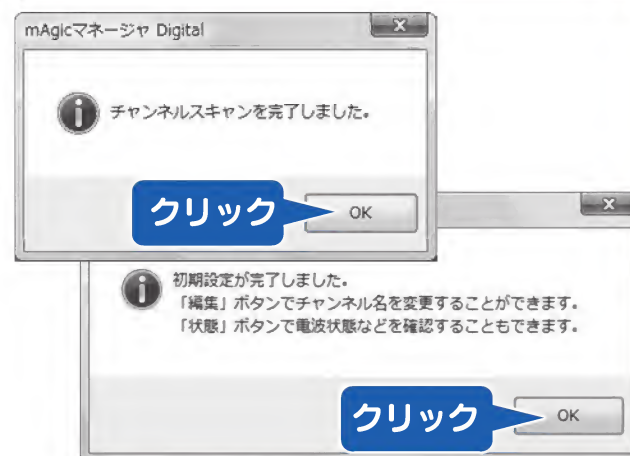


ヒント スキャンでチャンネルが見つからない

以下をご確認ください。

- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか？
信号強度、信号品質は十分ですか？
- ・地域設定は正しいですか？
- ・CATV をお使いの場合、チャンネルスカン時に「CATV も含める」をチェックしていますか？

4. [完了]をクリック

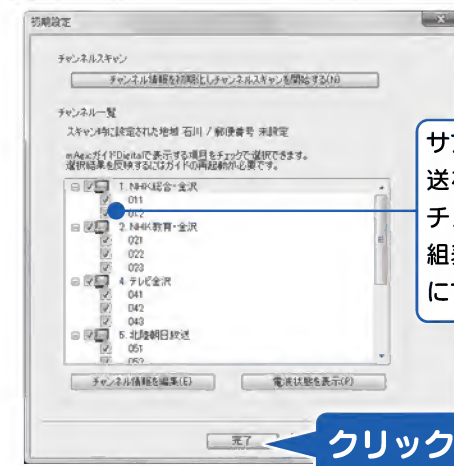

サブチャンネルが同じ放送をしている場合、チェックを消すことで番組表に表示されないようにすることができます。

5. アイコンを確認

『mAgicTV Digital』アイコンと『mAgic ガイド Digital』アイコンがデスクトップに置かれます。



mAgicTV
Digital



mAgicガイド
Digital

7 セットアップ完了

mAgicTV Digital をお使いいただき、地上デジタル放送をお楽しみください。

ヒント 録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに録画するように設定されています。

録画するドライブを変えたい場合は、『mAgicTV Digital 手引き』の裏面【その他 画面で見るマニュアル】をご覧ください。

※ 録画には 1 時間につき約 7.1 G バイト必要となります。(17Mbps の場合) 変更するドライブの容量に余裕があることをご確認ください。

次は、『mAgicTV Digital 手引き』をご覧ください

mAgicTV Digital の基本的な使い方を説明しています。



ヒント リモコンで操作する

mAgicTV Digital は、リモコン操作でさらに便利にお使いいただけます。
弊社製『GV-RCKIT3』をお買い求めください。



地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。